

# 1. Termostatos

## 1.4 Termostatos electrónicos para calefacción

### Regulación de instalaciones de suelo radiante

#### FR-E 525.31 (515 1105 51 100)

EBERLE


Termostato para el control de la temperatura del suelo en instalaciones de suelo radiante para montaje en superficie.

Con interruptor marcha-paro e indicación de calefacción conectada.

El suministro incluye una sonda para la medición de la temperatura del suelo (F 193 720).

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ESCALA                | 10 a 60 °C               |
| ALIMENTACIÓN          | 220 V / 50 Hz            |
| DIFERENCIAL           | Aprox. 1 K               |
| CONTACTO              | n.a. no libre de tensión |
| INTENSIDAD PERMANENTE | 14(4) A                  |

| P.V.P./€ | CÓDIGO  | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 111,21   | 0662305 | 4017254106941 |

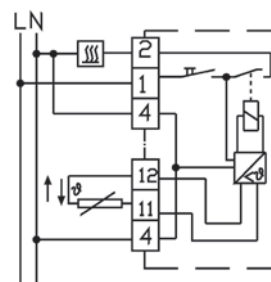

#### FRe F2A (517 81 61 52 106)

EBERLE


Termostato para el control de la temperatura del suelo en instalaciones de suelo radiante para montaje en caja de mecanismos.

Con interruptor marcha-paro e indicación de calefacción conectada.

El suministro incluye una sonda para la medición de la temperatura del suelo (F 193 720).

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ESCALA                | 10 a 50 °C               |
| ALIMENTACIÓN          | 220 V / 50 Hz            |
| DIFERENCIAL           | Aprox. 1 K               |
| CONTACTO              | n.a. no libre de tensión |
| INTENSIDAD PERMANENTE | 16(4) A                  |

| P.V.P./€ | CÓDIGO  | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 67,08    | 0662330 | 4017254153037 |

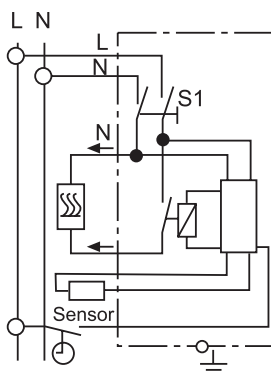

#### FRe L2A (517 81 81 52 108)

EBERLE


Termostato ambiente con limitador de la temperatura del suelo para instalaciones de suelo radiante y montaje en caja de mecanismos.

Con interruptor marcha-paro e indicación de calefacción conectada.

El suministro incluye una sonda para la medición de la temperatura del suelo (F 193 720).

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| ESCALA                | 10 a 50 °C<br>suelo 20 a 50 °C |
| ALIMENTACIÓN          | 220 V / 50 Hz                  |
| DIFERENCIAL           | Aprox. 1 K                     |
| CONTACTO              | n.a. no libre de tensión       |
| INTENSIDAD PERMANENTE | 16 (4) A                       |

| P.V.P./€ | CÓDIGO  | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 70,26    | 0662320 | 4017254084447 |

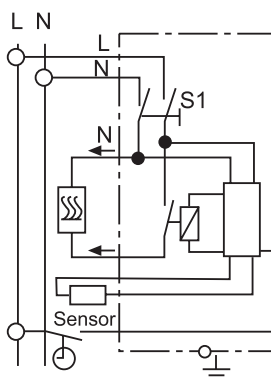

# 1. Termostatos

## 1.4 Termostatos electrónicos para calefacción

### Termostatos electrónicos programables para calefacción

Termostatos electrónicos con programador que permiten ajustar una reducción de la temperatura, el periodo de reducción y el modo de funcionamiento del programador horario mediante un puente interno: Diario, 5-2 días, manual.

Diseñados para el control de instalaciones de radiadores, convectores eléctricos, suelo radiante o para el control de bombas de circulación. Con interruptor marcha-paro e indicadores luminosos de calefacción conectada y reducción de temperatura activa.

#### RTR R2T (517 81 44 52 100)

EBERLE

Termostato con programador para el control de la temperatura ambiente y **montaje en caja de mecanismos**. Permite la instalación de una sonda remota (F 193 720), si se conecta la sonda remota la sonda interna se desconecta automáticamente.

|                       |                          |               |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| ESCALA                | 5 a 30 °C                |               |
| ALIMENTACIÓN          | 220 V / 50 Hz            |               |
| DIFERENCIAL           | Aprox. 1 K               |               |
| CONTACTO              | n.a. no libre de tensión |               |
| INTENSIDAD PERMANENTE | 16(4) A                  |               |
| <b>P.V.P./€</b>       | <b>CÓDIGO</b>            | <b>EAN</b>    |
| 66,07                 | 0662325                  | 4017254136771 |

#### FRRe F2T (517 81 64 52 100)

EBERLE

Termostato con programador para el control de la temperatura del suelo radiante y **montaje en caja de mecanismos**. El suministro incluye una sonda para la medición de la temperatura del suelo (F 193 720).

|                       |                  |               |
|-----------------------|------------------|---------------|
| ESCALA                | Suelo 10 a 40 °C |               |
| ALIMENTACIÓN          | 230 V / 50 Hz    |               |
| DIFERENCIAL           | Aprox. 0,5 K     |               |
| CONTACTO              | Calefacción      |               |
| INTENSIDAD PERMANENTE | 16(4) A          |               |
| <b>P.V.P./€</b>       | <b>CÓDIGO</b>    | <b>EAN</b>    |
| 71,62                 | 0662340          | 4017254136801 |

#### FRRe L2T (517 81 84 52 100)

EBERLE

Termostato con programador para el control de la temperatura ambiente y limitación de la temperatura del suelo para **montaje en caja de mecanismos**. El suministro incluye una sonda para la medición de la temperatura del suelo (F 193 720).

|                       |                                      |               |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| ESCALA                | Ambiente 7 a 30 °C, Suelo 20 a 40 °C |               |
| ALIMENTACIÓN          | 230V / 50 Hz                         |               |
| DIFERENCIAL           | Aprox. 0,5 K                         |               |
| CONTACTO              | Calefacción                          |               |
| INTENSIDAD PERMANENTE | 16(4) A                              |               |
| <b>P.V.P./€</b>       | <b>CÓDIGO</b>                        | <b>EAN</b>    |
| 80,78                 | 0662335                              | 4017254136788 |

#### RTR R1T (517 11 44 51 100)

EBERLE

Termostato con programador para el control de la temperatura ambiente y **montaje en superficie**. Permite la instalación de una sonda remota (F 193 720), si se conecta la sonda remota la sonda interna se desconecta automáticamente.

|                       |                   |               |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| ESCALA                | 5 a 30 °C,        |               |
| ALIMENTACIÓN          | 230V / 50 Hz      |               |
| DIFERENCIAL           | Aprox. 0,5 K      |               |
| CONTACTO              | Calefacción doble |               |
| INTENSIDAD PERMANENTE | 16(4) A           |               |
| <b>P.V.P./€</b>       | <b>CÓDIGO</b>     | <b>EAN</b>    |
| 58,99                 | 0662350           | 8426487527939 |

